




Computer di bordo



TEMP

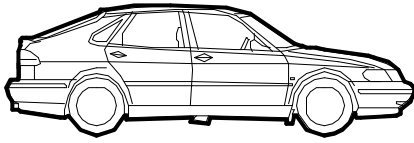

DTE

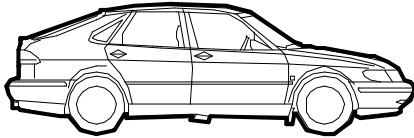


FUEL

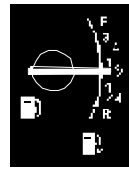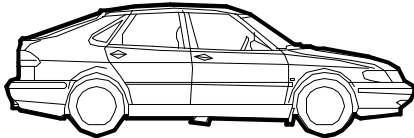

SPD

Km/h

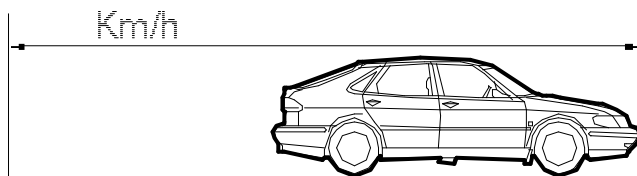

D238D067

Il computer di bordo esiste in due varianti, SID 1 e SID 2.

I computer di bordo SID 1 e SID 2 hanno le seguenti funzioni in comune:


- TEMP (temperatura esterna)
- DTE (autonomia residua).
- FUEL (consumo medio di carburante)
- SPD (velocità media)

Il computer di bordo SID 2 ha inoltre le seguenti funzioni:

- DIST (distanza dalla meta)
- ARRIV (orario di arrivo)
- ALARM (allarme a tempo)
- SPD W (segnalazione limite di velocità)

Il computer di bordo si manovra con i tasti posti sotto il display. Per eseguire i calcoli necessari alla presentazione dell'informazione sovrastante, l'unità SID impiega la seguente informazione:


- Tempo, "proprio" orologio
- Velocità auto, unità km/h (mph)
- Livello carburante, unità litri (gallon)
- Chilometraggio percorso, unità km (miglia).
- Consumo di carburante dalla partenza, unità ml

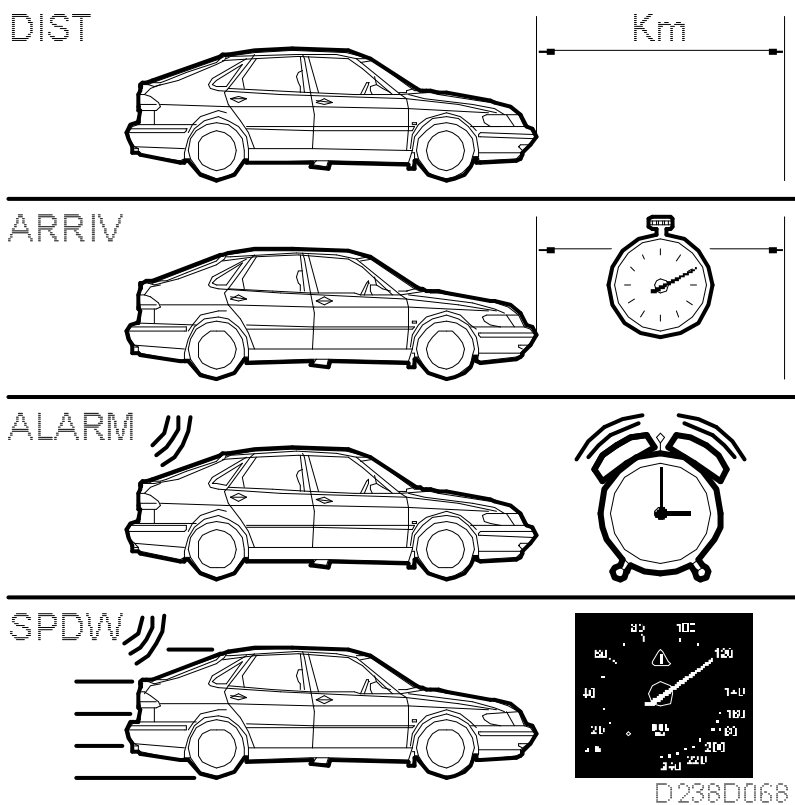

Funzione di SID 1 e SID 2 con il quadro d'accensione ON

Sul display compare l'indicazione CHECKING per circa 4 secondi; se non compare il messaggio CHECK viene mostrata la funzione selezionata in precedenza. Altrimenti:

- la temperatura esterna è compresa tra -3°C e $+3^{\circ}\text{C}$, in questo caso viene mostrata la temperatura.

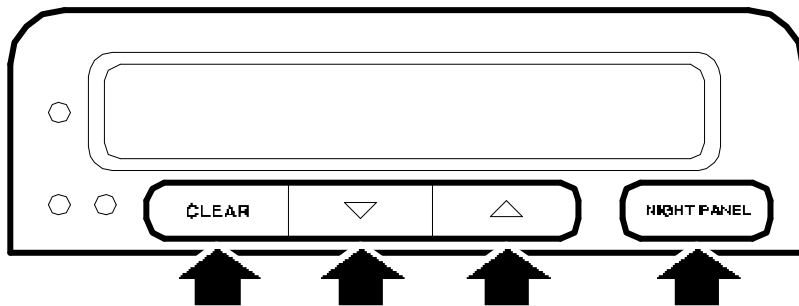

D238D069

Selezionare la funzione


La selezione delle funzioni avviene con i pulsanti (Freccia giù) e (Freccia su). Una pressione su (Freccia giù) fa "scorrere" in giù ed una pressione su (Freccia su) fa "scorrere" in su.

Azzeramento funzione

Per azzerare le funzioni del computer di bordo è necessario tenere premuto il pulsante CLEAR per più di 4 secondi. L'azzeramento viene confermato da un corto segnale acustico, contemporaneo all'apparizione per 2 secondi sul display della scritta "CLEARED".

Le funzioni interessate sono:	Il display mostra
Autonomia residua	"x x x" km (miles)
Consumo medio di carburante	"- - -"
Velocità media	"- - -" km/h (miles/h)

Comando dell'unità SID 2

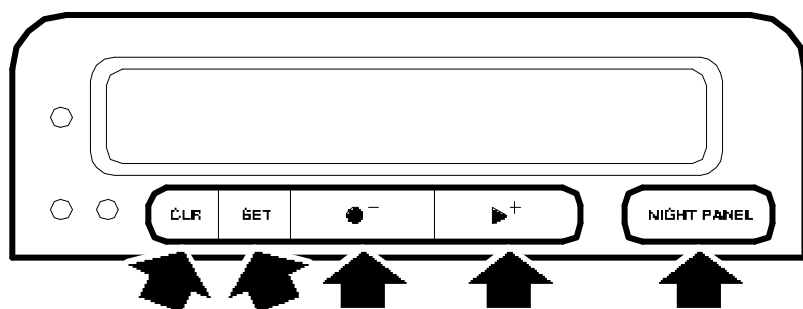

D238D070

Selezionare la funzione

Premendo i pulsanti (Punto -) o (Freccia +) tutte le funzioni del computer di bordo si accendono per 12 secondi.

Per selezionare dal menu delle funzioni "esclusive

I valori programmati in DIST/ARRIV non vengono azzerati.

Memorizzazione di valore

Selezionare la funzione e premere il pulsante SET per più di 1 secondo, fino ad udire un segnale acustico.

Aumentare o diminuire il valore della funzione selezionata con i pulsanti (Punto -) o (Freccia +).

Porre termine all'impostazione con una breve pressione del pulsante SET.

Se la funzione (ALARM, SPD W) è attivata, ciò viene indicato da un asterisco nella riga superiore. Per disattivare la funzione, premere CLR, facendo spegnere l'asterisco. Premere SET per riattivare ALARM, SPD W, ecc.

I valori impostati vengono mantenuti anche con l'accensione in posizione OFF.