

CLA

L'unità SID comprende una funzione tempo con ora, data, mese, anno. Un orologio digitale, posto sull'angolo superiore sinistro, è visibile per tutto il tempo in cui il display SID rimane acceso. Mese e data vengono visualizzati solamente quando viene selezionata la funzione **TEMP**.

Sincronizzazione dell'orologio

L'orologio viene sincronizzato per mezzo di 2 pulsanti posti sotto di esso: il pulsante sinistro con funzione (-) ed il pulsante destro con funzione (+).

Oltre che per la visualizzazione dell'ora, l'orologio è utilizzato per il calcolo delle funzioni del computer di bordo e di allarme. La visualizzazione a 24 o 12 ore si imposta con la funzione UNITA'.

L'ora attuale viene inviata al bus.

Segnale orario RDS (alcuni mercati)

L'RDS (Radio Data System) è un sistema di informazioni inviate in parallelo alla normale trasmissione in FM. Con la funzione Segnale Orario RDS, l'orologio viene sincronizzato con i segnali orario inviati dalla radio. Il segnale orario RDS viene inviato sulla rete FM una volta al minuto.

Impostazione del segnale orario RDS

Con il quadro d'accensione in posizione OFF, la radio accesa e la funzione RDS inserita.


Premere i due pulsanti di regolazione posti sotto l'orologio per più di 1 secondo, fino a che l'unità SID non emetta un corto segnale acustico.

Se il segnale orario RDS è presente sulla rete FM, il display SID mostra:

- RDS RE-TIME per 3 secondi → ora esatta RDS per 5 secondi e ritorna al normale display. Il segnale orario RDS è stato memorizzato.

Se il segnale orario RDS non è presente sulla rete FM, il display SID mostra:

- NO RDS-TIME per 3 secondi e ritorna al normale display.

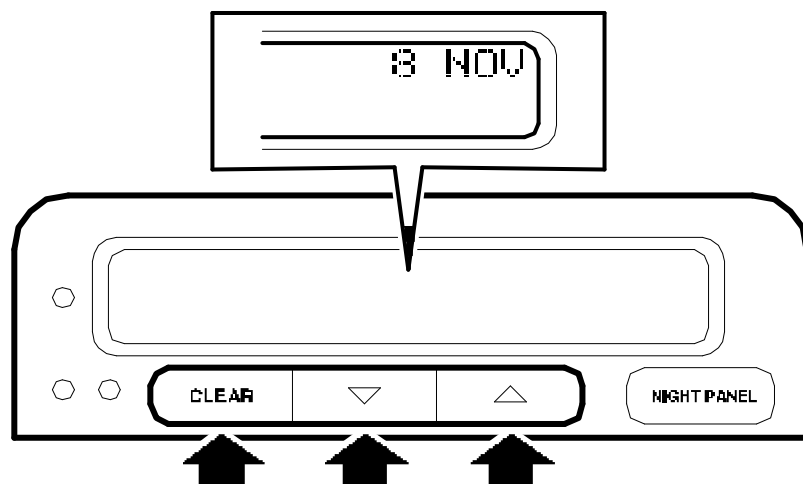


D238D073

1. Selezionare la funzione "TEMP".
2. Tenere premuti i pulsanti CLEAR e (Freccia giù) contemporaneamente per più di 1 secondo; l'indicazione "anno" inizia a lampeggiare.
3. Selezionare l'anno scorrendo in su od in giù con i pulsanti (Freccia su) e (Freccia giù).
4. Premere "CLEAR"; l'anno viene memorizzato dall'unità SID.
5. "Mese" inizia a lampeggiare. Selezionare con la stessa procedura del punto 3.
6. Premere "CLEAR" per memorizzare "mese".
7. "Giorno" inizia a lampeggiare. Impostare con la stessa procedura del punto 3.
8. Premere "CLEAR" come in precedenza, per memorizzare il "giorno".

Giorno, mese ed anno vengono memorizzati premendo il pulsante CLEAR da solo od insieme al pulsante (Freccia giù) oppure riportando l'accensione in posizione OFF.

Impostazione di giorno, mese ed anno in SID 2.

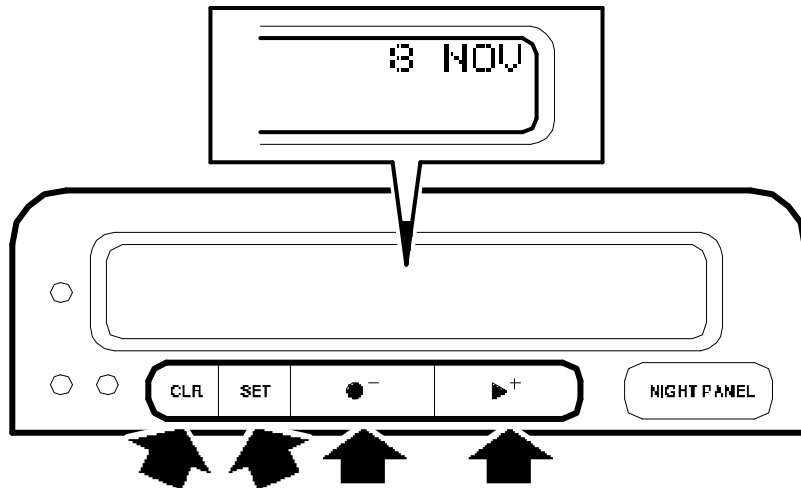

D238D074

1. Selezionare la funzione "TEMP".
2. Premere il pulsante SET per più di 1 secondo. L'indicazione "anno" inizia a lampeggiare.
3. Selezionare l'anno scorrendo in su od in giù con i pulsanti (Punto -) e (Freccia +).
4. Premere "SET"; l'anno viene memorizzato dall'unità SID.
5. "Mese" inizia a lampeggiare. Selezionare con la stessa procedura del punto 3.
6. Premere "SET" per memorizzare il "mese".
7. "Giorno" inizia a lampeggiare. Impostare con la stessa procedura del punto 3.
8. Premere "SET" per memorizzare il "giorno".

Anno, mese e giorno si memorizzano se sono stati premuti i tasti SET oppure CLR e se il quadro è stato spento.