




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-3 4D M03-

Cablaggio delle luci supplementari

| Accessories Part No. | Group   | Date   | Instruction Part No. | Replaces          |
|----------------------|---------|--------|----------------------|-------------------|
| 12 787 159           | 9:37-04 | Apr 04 | 12 788 440           | 12 788 440 Feb 03 |

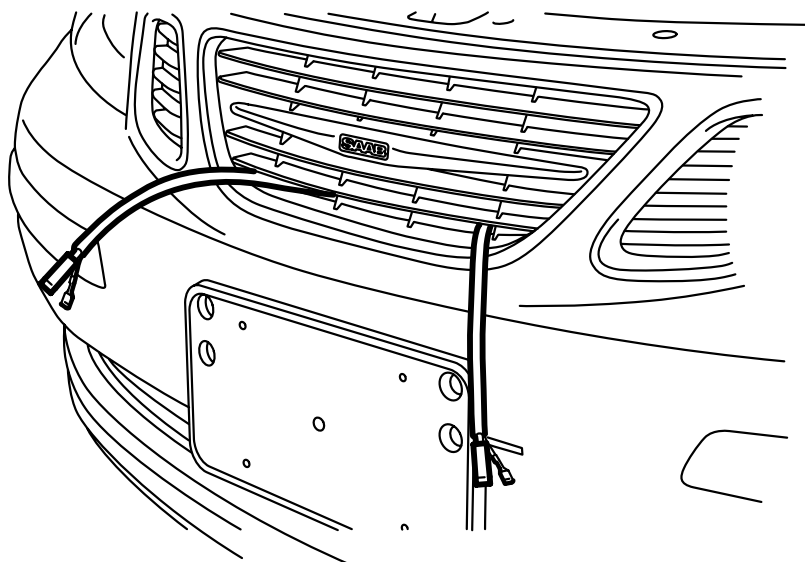


F930A041

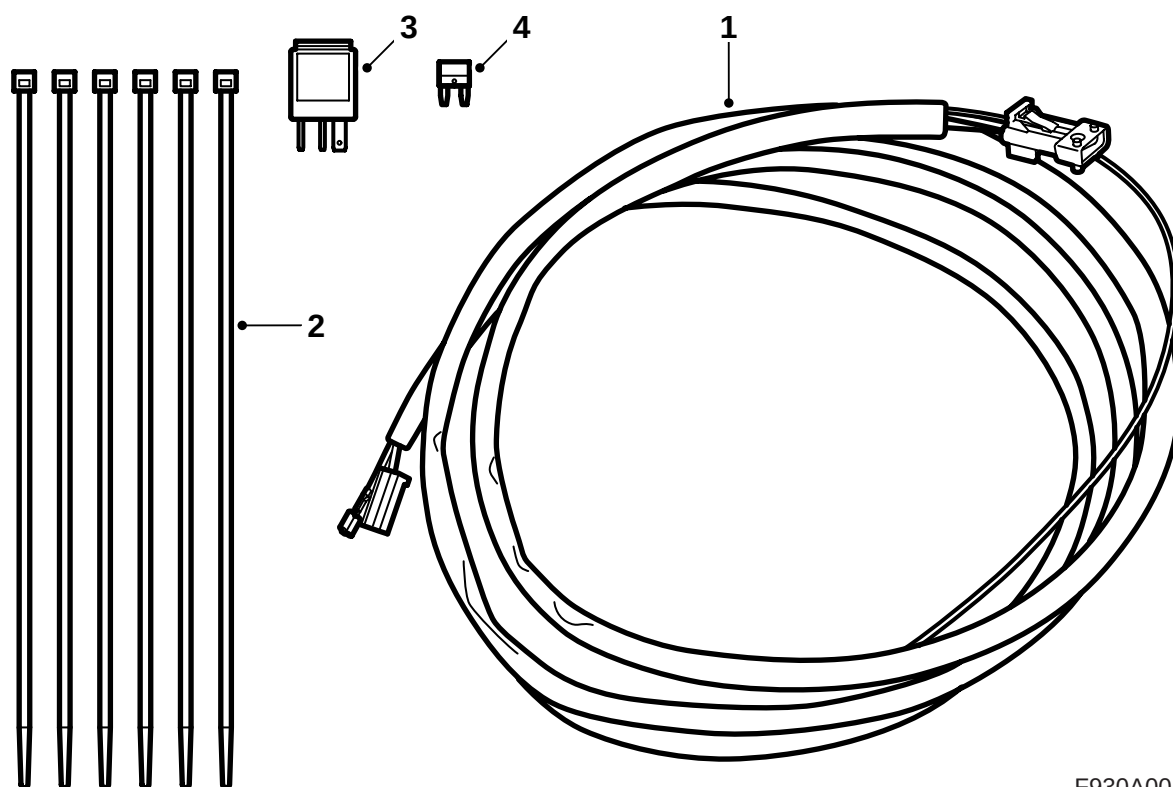


F930A001

- 1 Cablaggio
- 2 Fascetta di serraggio (6 pz)
- 3 Relè
- 4 Fusibile 15 A

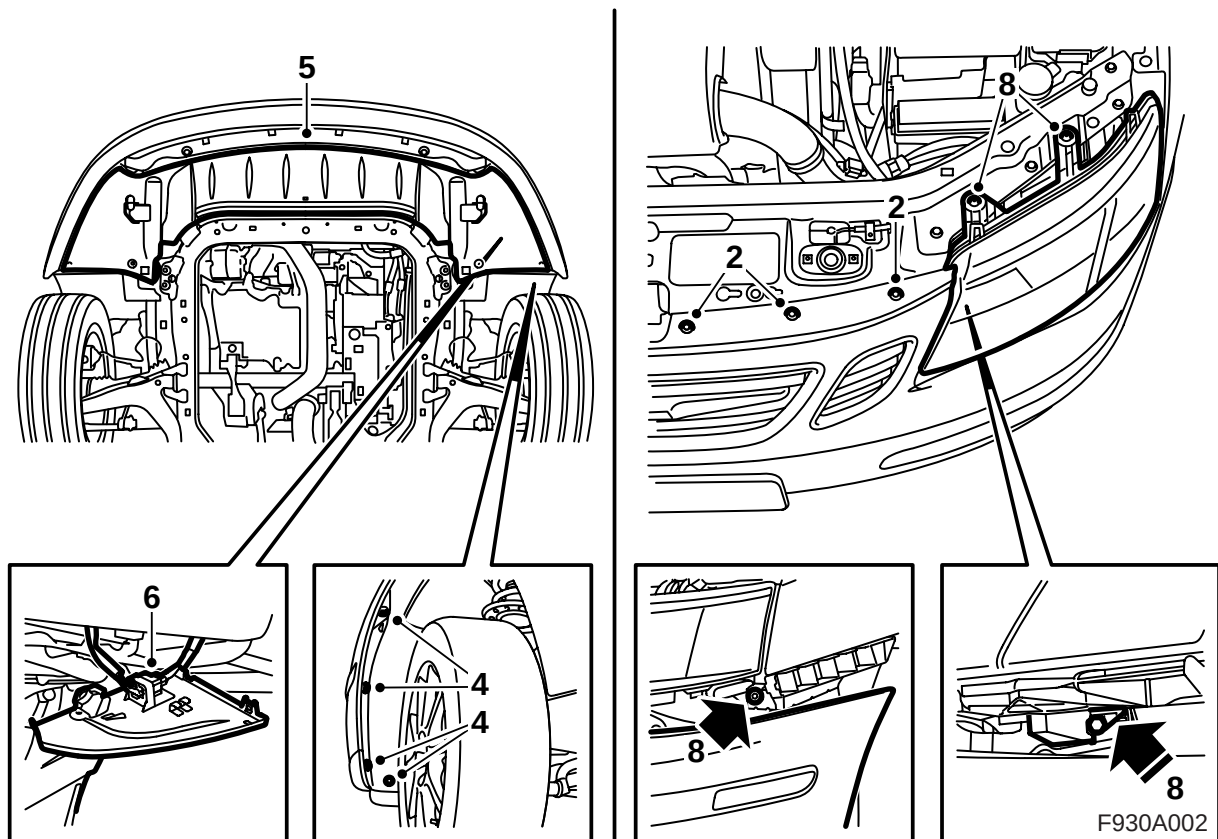

- 1 Staccare il cavo negativo della batteria.
- 2 Rimuovere il clips della guaina del paraurti dalla traversa superiore del radiatore.
- 3 Sollevare l'automobile.
- 4 Svitare le viti del paraurti dal passaruota.
- 5 Staccare lo scudo dello spoiler.
- 6 Sezionare il connettore del paraurti, quindi rimuoverlo dal supporto sullo scudo dello spoiler.  
**Automobili con tergifari:** Sganciare il flessibile dallo scudo dello spoiler.
- 7 Tirare le parti laterali della guaina del paraurti verso l'esterno, quindi staccare il paraurti.  
**Automobili con tergifari:** Staccare il flessibile dalla derivazione ed occluderlo con una punta da 8,5 mm.
- 8 Rimuovere il tergifaro sinistro.

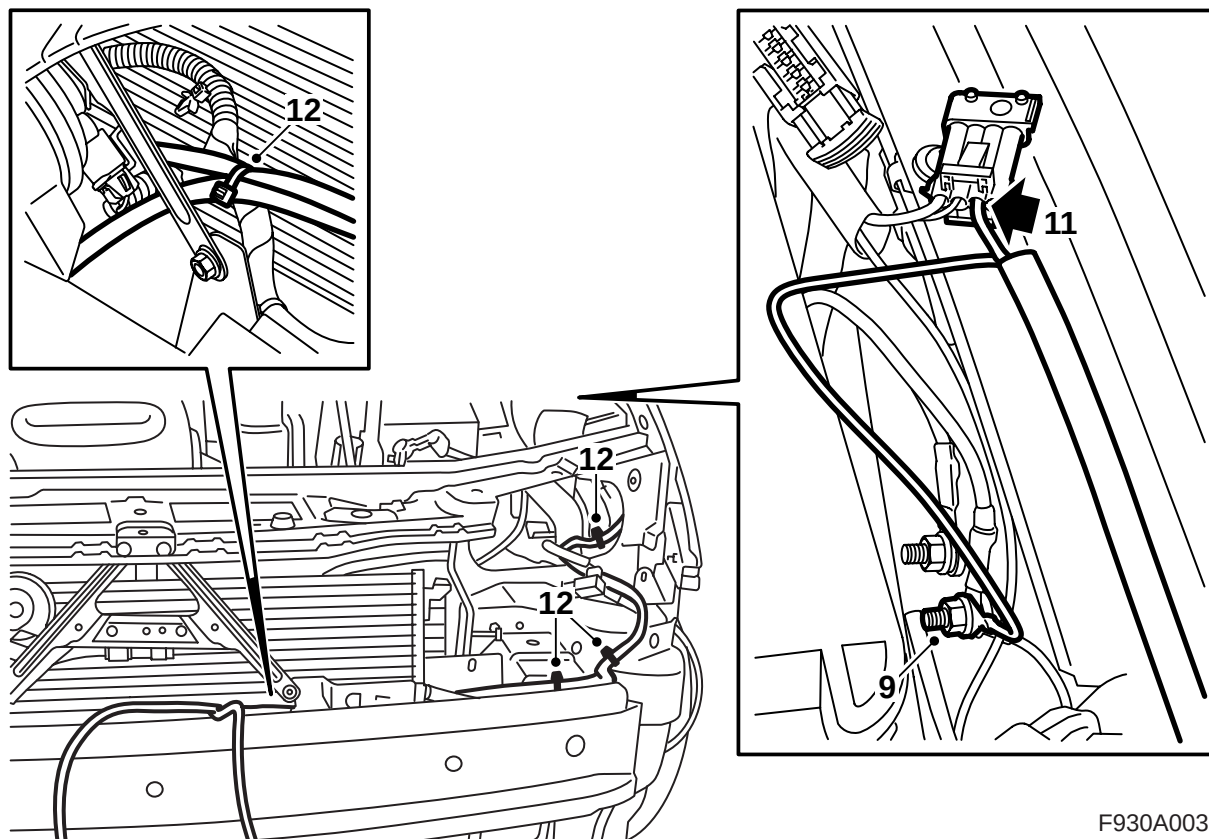

F930A003

- 9 Collegare il cavo di massa al punto di massa anteriore (G30A) in corrispondenza del quadretto di distribuzione del vano motore.
- 10 Localizzare la presa "Pre-Acc" fra il quadretto di distribuzione del vano motore e lo schermo anteriore, quindi rimuovere l'eventuale nastro adesivo e l'eventuale raccordo cieco.
- 11 Collegare il cablaggio alla presa "Pre-Acc" a quattro pin.
- 12 Fare uscire il cablaggio dal foro per il tergifaro, quindi posarlo lungo il cablaggio degli avvisatori acustici. Fissare il cablaggio delle luci supplementari negli stessi punti di fissaggio del cablaggio degli avvisatori acustici (5 punti).


### Avvertenza

Il cablaggio delle luci supplementari deve essere posato accanto al cablaggio degli avvisatori acustici nel foro per il tergifaro.

### Nota

Se la presa "Pre-Acc" a quattro pin è già impegnata, il collegamento si effettua al connettore esistente nel seguente modo

- sezionare la presa "Pre-Acc"
- rimuovere la tenuta dal connettore del cablaggio delle luci supplementari e sfilare il cavo
- infilare il cavo nel connettore collegato alla presa "Pre-Acc", in posizione 3
- collegare il connettore alla presa "Pre-Acc"

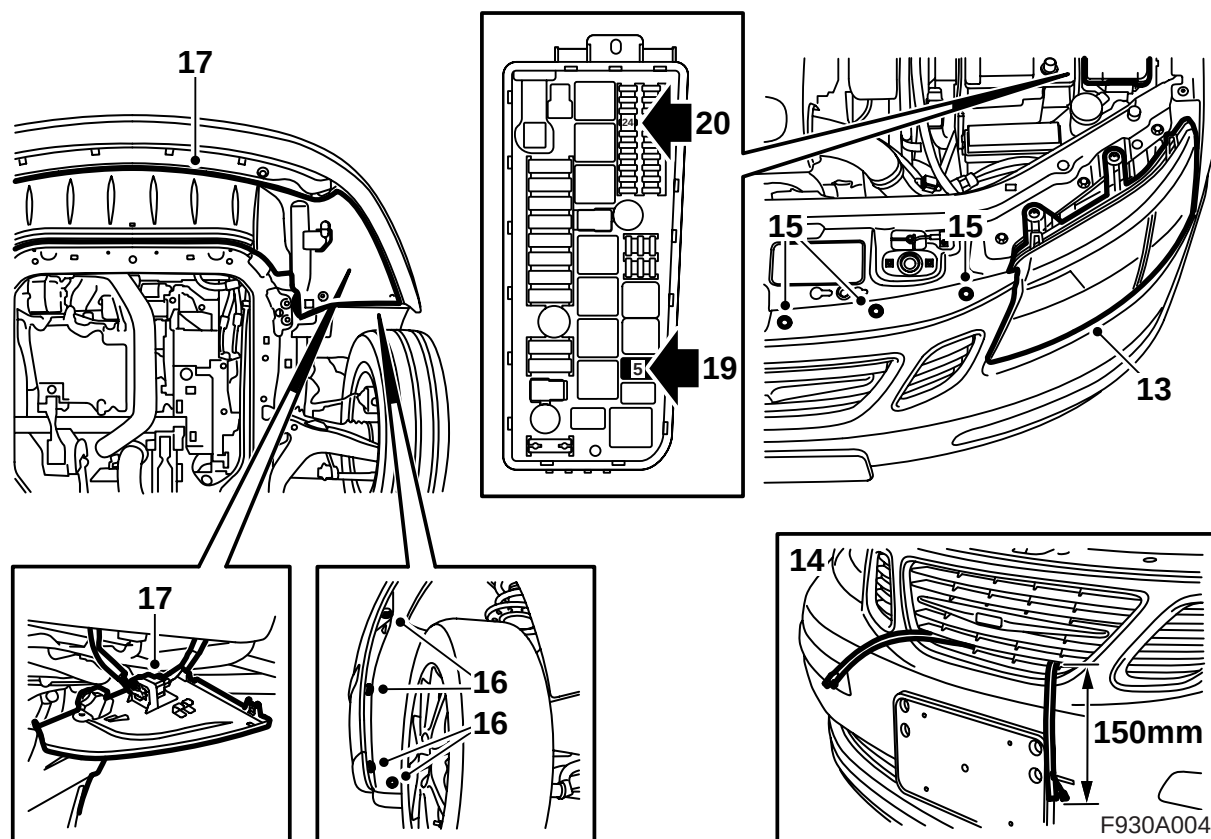

13 Collegare e fissare il tergicavo.

14 Sollevare il paraurti.

**Automobili con tergifari:** Collegare il flessibile dei tergifari alla derivazione.

**Tutte:** Allineare il paraurti, facendo contemporaneamente passare il cablaggio delle luci supplementari attraverso la parte centrale della mascherina. Il cablaggio deve sporgere di 150 mm dalla mascherina. Premere la guaina all'indietro in modo da fissarla all'attacco del supporto.



### PRECAUZIONE

Controllare che il cablaggio non sia schiacciato. Un'installazione errata può danneggiare il cablaggio e provocare cortocircuiti/incendi.

15 Installare i clips sulla traversa superiore del radiatore.

16 Sollevare l'automobile ed inserire le viti del paraurti nel passaruota.

17 Sollevare lo scudo dello spoiler, installare il connettore del paraurti nel supporto e collegarlo.

**Automobili con tergifari:** Agganciare il flessibile allo scudo dello spoiler.

**Tutte:** Fissare lo scudo dello spoiler.

18 Abbassare l'automobile e controllare l'allineamento del paraurti.

19 Installare il relè nella posizione R5 del quadretto di distribuzione del vano motore.

20 Installare il fusibile nella posizione F24 del quadretto di distribuzione del vano motore.

21 Collegare il cavo negativo della batteria.

22 Mettere in punto data e ora.

23 Sincronizzare il codice del telecomando inserendo la chiave nella serratura d'accensione.

### Avvertenza

Questo deve essere fatto con tutte le chiavi, altrimenti nessuno dei telecomandi funzionerà.

24 Attivare la protezione antischiacciamento degli alzacristalli azionando su e giù due volte i cristalli laterali. Un suono conferma che l'attivazione è stata effettuata.

25 Controllare che la tensione arrivi ai collegamenti delle luci supplementari. Per attivare le luci supplementari, premere il pulsante sul cruscotto marcato "-".


26 **Automobili con tergifari:** Controllare il funzionamento dei tergifari.

27 Collegare lo strumento diagnostico, selezionare il modello e l'anno, selezionare "Tutti", selezionare "Aggiungi/Cancel", selezionare l'accessorio, quindi selezionare "Aggiungi".

### Nota

In alcune circostanze, lo strumento diagnostico ha bisogno di ricavare un codice di sicurezza dal TIS. Le informazioni su quello che deve essere fatto sono visualizzate sullo schermo dello strumento diagnostico.

Schema elettrico

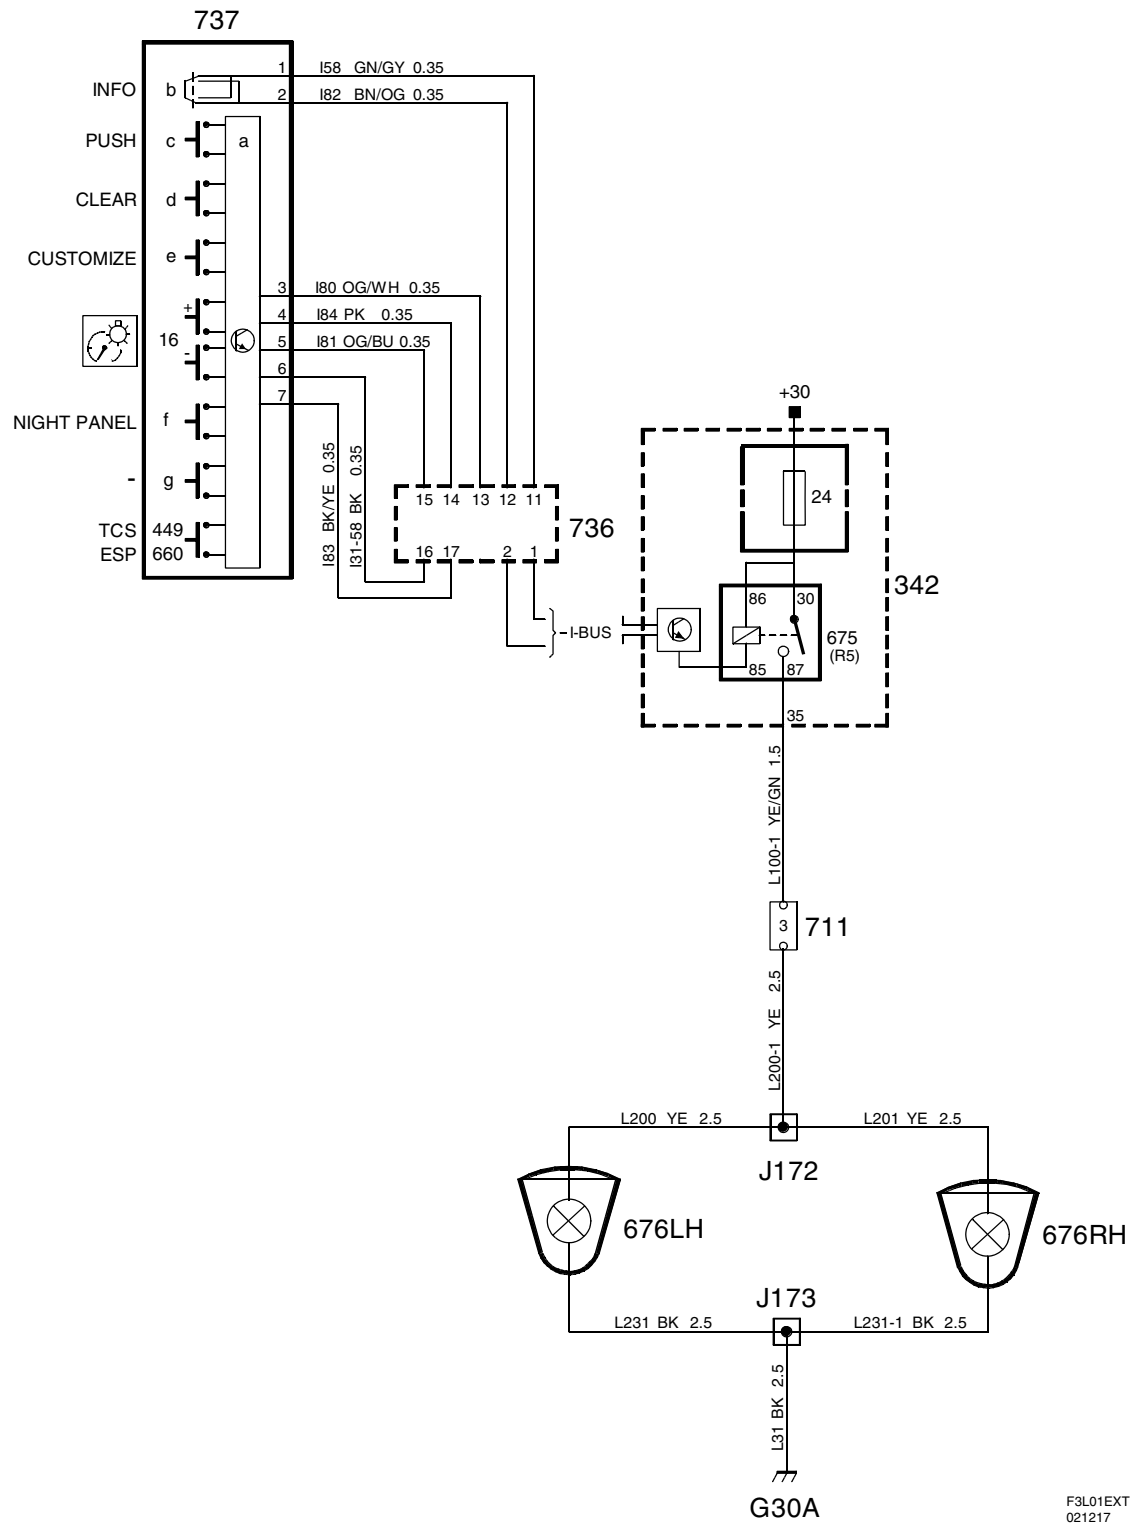

## Indice dei componenti

| Nr.                            | Descrizione<br>posizione                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Componenti</b>              |                                                                                              |
| 342                            | Quadretto di distribuzione, vano motore,<br>di fianco alla batteria                          |
| 675                            | Relè, luci supplementari,<br>Nel quadretto di distribuzione del vano<br>motore               |
| 676LH                          | Lampada, luci supplementari, sinistra,<br>davanti alla griglia                               |
| 676RH                          | Lampada, luci supplementari, destra,<br>davanti alla griglia                                 |
| 711                            | Collegamento, accessori,<br>nel vano motore presso la torre del<br>gambo di molla sinistro   |
| 736                            | Pannello di comando Infotainment,<br>sotto il SID                                            |
| 737                            | Pannello di comando SID,<br>sul cruscotto di fianco alla strumentazione<br>principale        |
| <b>Giunti a raggrinzamento</b> |                                                                                              |
| J172                           | A ca 400 mm dalla derivazione del<br>punto di massa G30A verso le luci<br>supplementari      |
| J173                           | A ca 350 mm dalla derivazione del<br>punto di massa G30A verso le luci<br>supplementari      |
| <b>Punti di massa</b>          |                                                                                              |
| G30A                           | Punto di massa anteriore sulla lamiera<br>laterale sopra il passaruota anteriore<br>sinistro |